

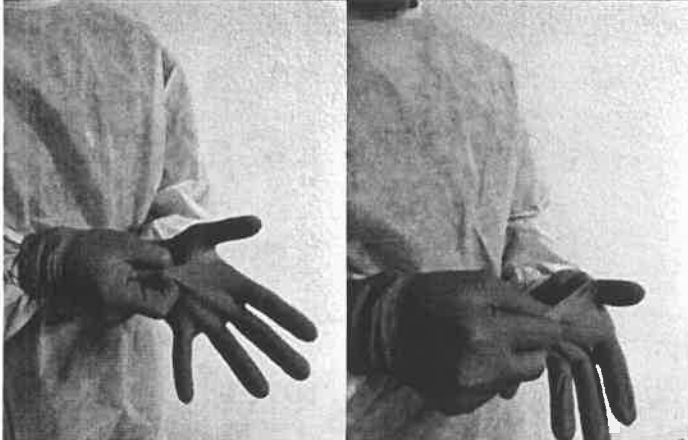
Приложение № 4
к приказу Министерства здравоохранения
Свердловской области
от 18.04 2020 № 634-н

Алгоритм снятия средств индивидуальной защиты

Порядок снятия средств индивидуальной защиты:

1. Снять перчатки, утилизировать их в емкость с отходами класса В;
2. Используя края рукавов комбинезона/халата, который были под перчатками, снять комбинезон/халат, утилизировать его в емкость с отходами класса В;
3. Обработать руки спиртовым антисептиком;
4. Снять шапочку;
5. Обработать руки спиртовым антисептиком;
6. Снять защиту глаз (щитки или очки), поместить их в емкость с дезинфицирующим раствором;
7. Обработать руки спиртовым антисептиком;
8. За тесемки снять респиратор, утилизировать его в емкость с отходами класса В;
9. Обработать руки спиртовым антисептиком.

Снятие перчаток

	
	Пальцами одной руки возьмите перчатку на другой руке за рабочую поверхность.

		Снимите перчатку.
		Пальцами руки без перчатки подденьте перчатку на другой руке с внутренней стороны.
		Снимите перчатку.
		Утилизируйте грязные перчатки в пакет с отходами класса В.



Обработайте руки
спирсодержащим антисептиком.

Снятие халата

			Разорвите завязки хирургического халата.
			Обхватите себя руками за плечи, возьмитесь за внутреннюю сторону халата.
		Стяните халат, выворачивая его наружу.	

	Утилизируйте хирургический халат в пакет с отходами класса В.
	Обработайте руки антисептиком.

Снятие шапочки

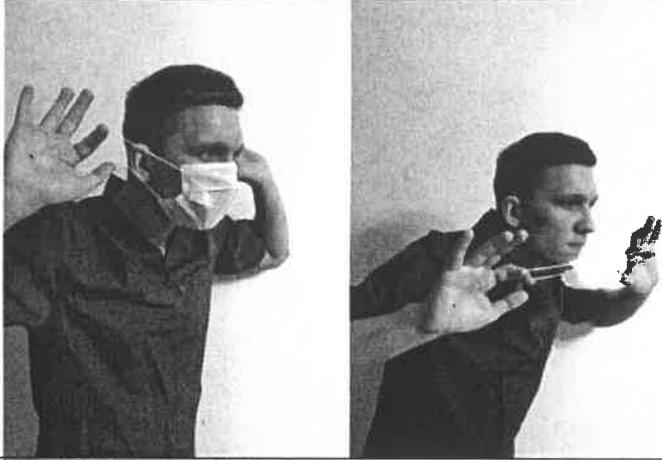
	Подденьте шапочку с внутренней стороны.
	Снимите шапочку, наклонившись вперёд, выворачивая её наизнанку.

	30 Утилизируйте шапочку в пакет с медицинскими отходами класса В. Тщательно обработайте руки кожным антисептиком.
---	--

Снятие защитных очков

		Подденьте защитные очки с внутренней стороны.
		Снимите защитные очки, наклонившись вперед. Поместите их в емкость для дезинфекции. Тщательно обработайте руки кожным антисептиком.

Снятие медицинской маски

	Слегка наклонитесь вперед и снимите тесемки.
	Утилизируйте маску в пакет с медицинскими отходами класса В.
	Обработайте руки спирсодержащим антисептиком.

Снятие респиратора

	Респиратор снимают за резинки, не касаясь наружной и внутренней поверхности полумаски респиратора: • слегка наклонитесь вперед снимите сначала нижнюю резинку через голову, а затем и верхнюю; • сбросьте респиратор в бак для утилизации медицинских отходов класса В; • тщательно обработайте руки кожным антисептиком.
	Уберите верхнюю тесемку;
	Утилизируйте респиратор в пакет с медицинскими отходами класса В;



Обработайте руки
спирсодержащим антисептиком.

При наличии 2-х пар перчаток верхняя пара перчаток снимается после снятия комбинезона и бахил, все манипуляции по снятию медицинского халата, шапочки, очков, медицинской маски/респиратора осуществляются во второй паре перчаток. После снятия каждого предмета защитной одежды руки в перчатках погружаются в раствор антисептика. Вторая пара перчаток снимается после снятия всех предметов защитной одежды. После этого руки обрабатываются спиртовым антисептиком. Если в процессе снятия средств индивидуальной защиты произошла непреднамеренная контаминация рук, их необходимо обработать спиртовым антисептиком.

С целью профилактики внутрибольничного инфицирования перчатки необходимо менять между контактами, т.е. снимать после контакта с каждым пациентом. До надевания и после снятия перчаток руки необходимо 33 обработать спиртовым антисептиком. Руки также необходимо обработать после контакта